

# MaxaTent

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNT A SZABADBAN

[www.maxatent.hu](http://www.maxatent.hu)



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## TARTALOMJEGYZÉK

- 2. oldal ... TARTALOMJEGYZÉK
- 3. oldal ... FIGYELMEZTETÉSEK
- 4. oldal ... ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- 6. oldal ... AZ OLDAFALAK FELSZERELÉSE
- 8. oldal ... TARTOZÉKOK
- 10. oldal ... ALKATRÉSZEK
- 11. oldal ... GARANCIA
- 12. oldal ... ELÉRHETŐSÉGEK



Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a **MaxaTent** termékét választotta.

Termékeink minőségét a gondosan kiválasztott szerkezeti anyagok és cégünk szigorú minőségi követelményei garantálják.

Termékeink felállításához nincs szükség szerszámokra; gyorsan és egyszerűen nyithatók és zárhatók. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbiekben is.

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne tegye ki a terméket hőforrásoknak.
- Ne gyújtsa meg a terméket.
- Csak az eredeti tartozékokat szabad használni.
- Ne javítsa meg saját maga a terméket. Bízva a MAXATENT szakembereire a karbantartást.
- Erős szélben nem szabad használni a terméket.
- A pavilont a terméknek és az időjárásnak megfelelő súlyokkal kell rögzíteni.
- Havazásban ne használja a pavilont.
- A pavilon nem használható tartós szerkezetként.
- Sérülés esetén nem szabad használni a terméket.
- Az összeszerelést legalább két embernek kell végeznie, mert így lehet elkerülni a személyi sérüléseket, illetve a termék károsodását.

A leszállított karton tartalma:

1. Tető
2. Vázszerkezet
3. Hordozótáska, leszúróútkkal
4. Katalógus
5. Használati utasítás



①



②



③



④



⑤

Használat előtt ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék.

Ha hiányoznak a termék egyes alkatrészei vagy bármilyen hiba észlelhető, akkor nem szabad használni a pavilont. Az ilyen használat a garancia elvesztését, személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Karbantartás és tisztítás:

Termékeink nem igényelnek különösebb karbantartást.

Javasoljuk az általános ellenőrzést, illetve hogy vizsgálják meg a csavarok meghúzását, ezek ugyanis idővel meglazulhatnak. A pavilon tisztításához nedves törülközőre felvitt, enyhe tisztítószeret kell használni; nagynyomású vizet nem szabad használni, ez ugyanis károsíthatja a ponyvákat és a szerkezetet.

# ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1



A **MaxaTent** pavilon helyes összeszereléséhez két személy szükséges. Helyezze el úgy a szerkezetet, hogy az alsó teleszkópos lábak a földön álljanak.

2



Fogja meg a külső lábak felső részét, és egyszerűen nyissa ki kifelé a karokat, miközben kissé megemeli őket. Megjegyzés: a szerkezetet 50%-ig kell szétnyitni, hogy fel lehessen szerelni rá a tetőt.

3



Helyezze a tetőt a szerkezetre, és rögzítse gondosan a sarkokat.

4



Helyezze a tetőt a szerkezetre, és rögzítse gondosan a sarkokat.

5



Helyezze a tető közepét a pavilon csúcsára.

6



Fogja meg két kézzel a váz V-alakú részét, és menjen hátrafelé, amíg teljesen ki nem nyílik a pavilon váza. Ellenőrizze, hogy jól van-e elhelyezve és feszes-e a tető.

7



Az ollós váz felfelé tolásával fejezze be a szétnyitást. A rögzítéshez fordítsa el vízszintesen a gyűrűt, hogy a csukló illeszkedjen az oszlophoz. Ismétlje meg a műveletet mindegyik lábon.

8



A tető belső oldalán rögzítse a gumiszalagot a váz összes pontjában. Fontos: összezárásakor el kell távolítani a gumiszalagot, hogy ne sérüljön meg a tető.

9



Húzza meg az alsó csukló gyűrűjét és húzza ki a teleszkópos lábat – állítsa be a kívánt magasságot mindegyik lábon.

10



Javasoljuk, hogy egyszerre két lábat emeljenek fel, nehogy megsérüljön a pavilon szerkezete.

## AZ OLDAFALAK FELSZERELÉSE

1



Rögzítse az oldalsó ponyvákat a tetőárnyékoló belső oldalán lévő tépőzárhoz.

2



Az oldalsó ponyvákat cipzárral lehet egymáshoz csatlakoztatni.

3



Az oldalsó ponyvákat tépőzáras pántok segítségével lehet a lábhoz rögzíteni.

4



Az oldalsó ponyva jobb tartását úgy lehet biztosítani, hogy az alsó gumiszalagot a pavilonláb alján lévő lyukhoz rögzítik. (Opcionális tartozék).

5



A két cipzár kinyitásával egy bejárati ajtó hozható létre.

6




A ponyva feltekerhető és a gumiszalagok segítségével rögzíthető.

7




Az oldalsó ponyvát az alsó gyűrű segítségével lehet lehorgonyozni. (Opcionális tartozék)

## A SOKOLDALÚAN HASZNÁLHATÓ MAXATENT PAVILON

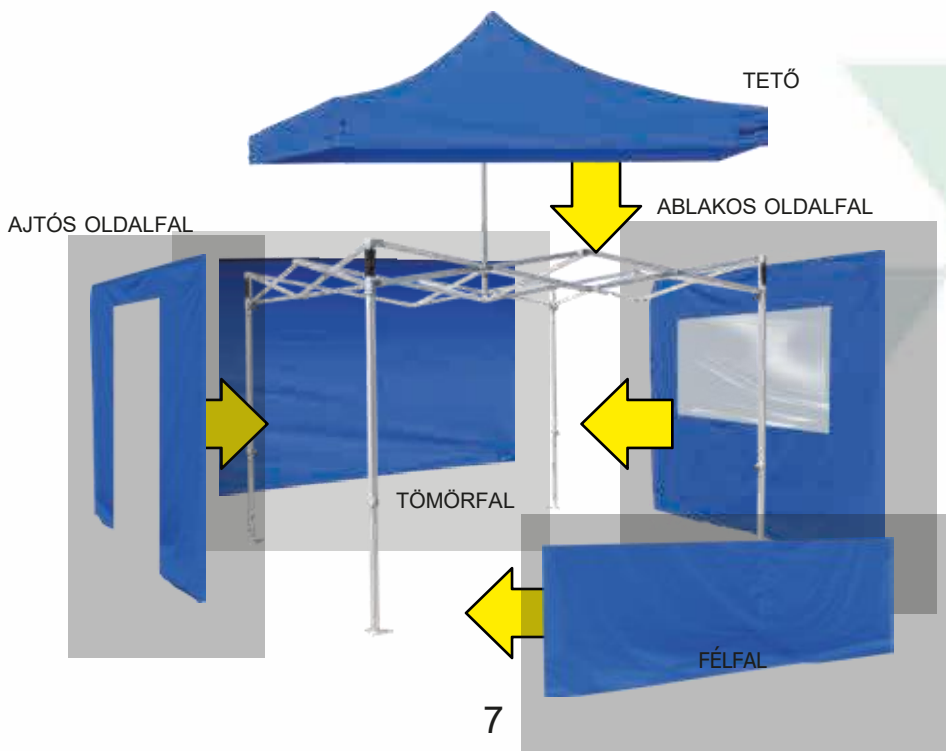

# TARTOZÉKOK

## • ÖNTÖTTVAS NEHEZÉKEK

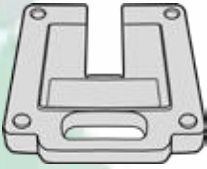

15 kg súlyú öntöttvas nehezékek, amelyek a pavilon lábára helyezhetők; az egymásba illeszthető kialakításnak köszönhetően egymásra is rakhatók.

## DUPLA ZSÁKOS NEHEZÉKEK



Homokkal vagy földdel feltölthető dupla vászonzsákos nehezék, amelynek a maximális súlya 12,5 kg. A pavilon oszlopaihoz tépőzárral, a talajhoz pedig cövekekkel kell rögzíteni.

## • CÖLÖPÖKÉSZSINÓROK




Biztonságos rögzítés különböző méretű **cölöpökkel** és zsinórokkal. A pavilon tetőponyvaján lévő speciális fűzőlyukakkal használható.

## • ELŐTETŐ



80 cm mélységű kültéri veranda, változtatható hosszúsággal. 45°-os dőlésszög a biztonságos vízlevezetés érdekében, tartószerkezettel és szöveggel felszerelve.

## • ÖSSZEKÖTŐ SZALAGOK

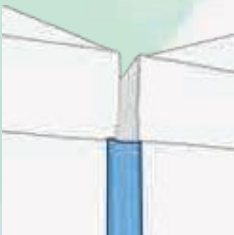

Szövegszalagok két szomszédos sátor oldalsó ponyvainak összekapcsolására. Cipzárral az oldalakon a könnyű felszerelés érdekében.



## ' ALSÓMEREVÍTŐRÚD

*Teleszkópos támasztórudak a pavilon szárainak összekötéséhez. Nagyobb stabilitást és nagy szilárdságot biztosít a pavilon számára.*




## ' ÖSSZEKÖTŐ ELEMENK

*Stabilizáló elemek, két vagy több szomszédos pavilonoszlop összekapcsolására és összekötésére. Szabályozó csavarral a könnyű szerelés érdekében.*



## ' CSATORNA

*Vízzáró vízvezető csatorna két egymás melletti pavilonhoz. Megfelelő lejtéssel, hogy a pavilonok elején vagy hátulján folyjon ki a víz.*

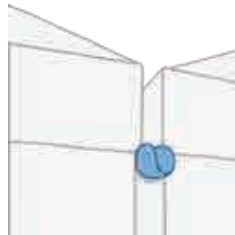

## ' PONYVASZÁLLÍTÓ TÁSKA



Táska a pavilon oldalsó ponyvainak szállításához. Cipzár és dupla fogantyú a könnyű és kényelmes szállításhoz.

## ' LÁMPASOR



11 m hosszú világító kábel, 10 égőfoglalattal, egyenként 15 W teljesítményű E 27 méretű égőkhoz. Kültéri használatra, CE tanúsítvánnyal.

## ' 3 DB LED FÉNYSZÓRÓ



LED világítási rendszer, amely 3 darab, egyenként 15 W teljesítményű LED lámpából áll, ezeket a pavilon központi szorítóeleme alatt kell elhelyezni.

## ' ASZTALOK



Összecsukható műgyanta vagy alumínium asztalok a pavilon felállításához.

## ' RENDEZŐI SZÉK



Összecsukható „rendezői” szék, levehető szövettel a könnyű tisztítás érdekében.

## ' PVC PADLÓ




700 g-os PVC padló, a széleken lévő lefűző lyukakkal a praktikus és biztonságos rögzítéshez.

## ' FELTEKERHETŐ PADLÓ



Darabokból összeállított padló, mérete 83,33 x 333,33 mm, 4,3 kg/m<sup>2</sup> súly, 850 kg teherbírás. Összeilleszthető darabok, furatokkal a vízvezetés érdekében.

## ' PÓTALKATRÉSZEK

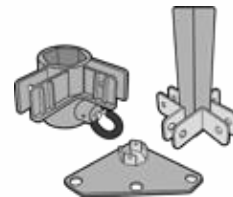

A pavilonszerkezet és a ponyvák pótalkatrészei, raktárról rendelhetők.

## ' KERES PAVILONTÁSKA



Pavilonszállító táska, alapzattal és kerekkel, fogantyúval és dupla cipzárral.

## ' KERÉK NÉLKÜLI TÁSKA



Praktikus pavilonvédő táska 1080 x1080 d méretű anyaggal, cipzárral és dupla szállító fogantyúval.

### TÖMÖR PONYVA



*Teljes lezárás nyílások nélkül*

### AJTÓS PONYVA



*1,5 m x 2 m méretű nyílás  
dupla cipzárral*

### FÉLFAL



*1 m magas, tartórúddal*

### ÁTLÁTSZÓ TETŐ



*Átlátszó PVC tető*

### VERANDA



*80 cm-es külső előtető*

### ÁTLÁTSZÓ PONYVA



*Átlátszó PVC ponyva*

### ABLAKOS PONYVA



*1,5 m x 1,2 m méretű, belülről  
sötétíthető*

### AJTÓÉS ABLAK



*Két cipzáras nyílás, szomszédos  
ablakkal*

# GARANCIA

A **MaxaTent** garancia csak a gyártási hibájú termékre vonatkozik normál használat esetén. A garancia nem érvényes a következő esetekben: normál elhasználódás, nem megfelelő karbantartás, illetéktelenek által történő manipuláció és nem eredeti pótalkatrészek használata, gondatlanságból eredő károk, nem a mellékelt utasítások szerinti használat vagy telepítés, manipuláció, a termék módosítása, balesetből eredő károk, a vásárló hanyagsága, a termék károsodása a rossz időjárásnak és hőforrásoknak való kitétség miatt. A garancia nem terjed ki a kopásnak kitétt alkatrészekre, mint például a festésre és a textíliákra. A garancia által lefedett esetekben a fogyasztó kizárólag a **MaxaTent**, által végzett vizsgálat és kiértékelés után jogosult a hibás áru kijavítására vagy cseréjére, ehhez az árut (a vásárló költségére) el kell küldeni a gyártónak, és részletes fényképeket kell küldeni a hibáról az [info@maxatent.hu](mailto:info@maxatent.hu) e-mail címre. A garanciális szolgáltatás igénylésekor feltétlenül be kell mutatni a vásárlást igazoló megfelelő bizonylatot (nyugtát vagy számlát).

A beavatkozást és a pótalkatrészek cseréjét, amennyiben szükségesek, ingyenesen végezzük, és az ügyfélnek csak az áru visszaküldéséhez kapcsolódó szállítási költségeket kell viselnie.

A törvényes garanciát a törvény által előírt feltételek szerint nyújtjuk.

A közvetlen vagy közvetett személyi vagy vagyoni károk miatti kártérítés kizárt; ezekért a felelősség teljes mértékben a termék felhasználóját terheli.

Az áru átvételekor ellenőrizni kell a teljes szállítmányt, hogy nincs-e benne hiba, hiányosság, hiányzó tétel vagy sérülés. Ha az áru egy része megsérült vagy nem felel meg a megrendelt árunak, akkor kérjük, hogy küldjenek róla képeket (fotókat) az [info@maxatent.hu](mailto:info@maxatent.hu) e-mail címre.

A sérült vagy hiányzó alkatrészek pótlását az áru leszállítását követő 7 napon belül kell kérni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a MAXATENT csak egy alkalommal cseréli ki az árut a saját költségén. Ugyanazon tételre nem veszünk figyelembe további reklamációkat.

## MEGJEGYZÉSEK:



## ÜDVÖZÖLJÜK ÖNT A SZABADBAN

7694 Hosszúhetény, Morolo utca 44/C.



**+36 (70) 708 2268**



**+36 (70) 708 2268**



**[info@maxatent.hu](mailto:info@maxatent.hu)**



**[www.maxatent.hu/](http://www.maxatent.hu/)**



**[MaxaTent](https://www.facebook.com/MaxaTent)**